

# JVC

15 型タッチパネル液晶モニター

## CV532PJ/W CV532PJ/B



CV532PJ/W



CV532PJ/B

17 型タッチパネル液晶モニター

## CV732PJ/W CV732PJ/B



CV732PJ/W



CV732PJ/B

19 型タッチパネル液晶モニター

## CV932PJ/B



CV932PJ/B

### 産業用15・17・19型 抵抗膜方式タッチパネルモニター

- 5線式抵抗膜方式タッチパネル搭載
- タッチ通信RS-232C/USBに対応したコンボモデル
- 対応OS Windows2000～最新Windows10まで対応します
- 筐体色 ホワイト・ブラックモデルをラインアップ

15  
型

17  
型

19  
型

LED  
バックライト

アナログ&  
デジタル  
入力

抵抗膜  
方式

ステレオ  
スピーカー

3年  
保証

## 仕様

モデル名	CV532PJ/W CV532PJ/B	CV732PJ/W CV732PJ/B	CV932PJ/B
基本仕様	15型 XGA タッチパネル	17型 SXGA タッチパネル	19型 SXGA タッチパネル
タッチパネル	方式	5線式抵抗膜方式	5線式抵抗膜方式
	通信方式	RS-232C/USB	RS-232C/USB
液晶パネル	方式	VA方式	TN方式
	画素ピッチ	0,297mm	0,264mm
	表示画面サイズ	304,1mm×228,1mm	337,9mm×270,3mm
	表示色	1620万色	1670万色
	最大輝度 (typ.)	300cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比 (typ.)	2000:1	1000:1
視野角	水平	30°~60kHz	32°~82kHz
	垂直	56°~75Hz	56°~77Hz
走査周波数 (アナログ)	水平	30°~60kHz	32°~82kHz
垂直	56°~75Hz	56°~77Hz	56°~77Hz
最大解像度	1024×768	1280×1024	1280×1024
映像入力	PC	アナログRGB: D-Sub15ピン デジタル: DVI-D24ピン	
音声	3.5φステレオミニジャック		
電源	入力電源	DC12V、ACアダプタ AC100~240V、50/60Hz	
	消費電力 通常時	約13W	約15W
	パワーマネージメント動作時	0,5W	
物理的仕様	質量	約3,8kg	約4,3kg
	外形寸法	340(W)×354,9(H)×190(D)mm	371,9(W)×364,3(H)×190(D)mm
	本体取り付け部	VESA 準拠 (取り付けピッチ: 75×75mm)	VESA 準拠 (取り付けピッチ: 100×100mm)
	筐体色	CV532PJ/W: ホワイト CV532PJ/B: ブラック	CV732PJ/W: ホワイト CV732PJ/B: ブラック
適用規格・規制	UL60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1、CE (EN62368-1, EN55032, EN55035)、VCCI-B 適合、FCC Part15 subpart B Class B、ICES-003-B、RoHS、WEEE、J-MOSS、CCC*(※CV932PJは除きます)		
付属品	ACアダプタ、電源コード、VGAケーブル、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書、コードクランプ		
保証期間	3年間(液晶パネルのバックライト部は除きます)		

### 5線式抵抗膜方式タッチパネル

5線式抵抗膜方式タッチパネルは耐久性に優れており、手袋を着用したままでも、タッチパネルの操作が可能となるため、幅広い用途、設備に対応することができます。

### LEDバックライトによる長寿命及び省エネルギー化

バックライトのLED化により従来のCCFL(冷陰極管)バックライトを搭載した製品に比べ、長寿命化及び消費電力低減を実現しました。

### タッチ通信

RS-232C、USB通信ができるコンボモデルです。(付属ケーブルはUSBのみとなります)

### アナログ入力対応

VGA~SXGA(15"はXGA)まで対応。ブラウン管からの切り替えが可能です。


### フロントロゴマーク無しモデル

メーカーロゴがフロントベゼルに無いデザインです。様々なロケーションにマッチします。

### I/F図



### 寸法図(単位: mm)

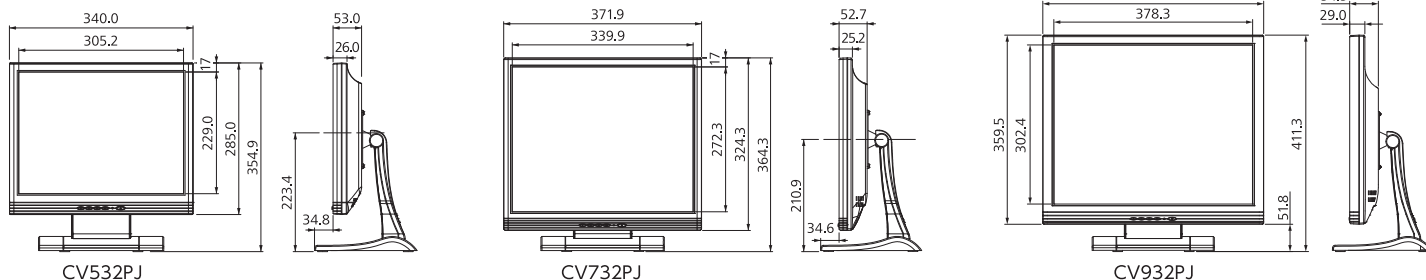

※本カタログ製品は医療機器ではありません。

●記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 ●仕様および外観は、予告なく変更することがあります。 ●写真の色は印刷のため実際の色と異なることがありますので、予めご了承ください。 ●画面はハメコミ合成です。

<b>安全点検のお願い</b>	<b>このような症状はありませんか</b> ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。	<b>ご使用中</b> コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。	<b>安全に関するご注意</b> ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。
-----------------	--	---	--

ヘルスケア事業部 国内営業部  
 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12  
[https://www.jvc.com/jp/pro/healthcare\\_sys/](https://www.jvc.com/jp/pro/healthcare_sys/)  
**TEL 045-450-1890**

▶HPIはこちら

ヘルスケア事業部 国内営業部(大阪)  
 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲1-11-19 大阪福島セントラルビル5階 **TEL 06-6442-3171**

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ